


NÁVOD K POUŽITÍ



1. ZAPNUTÍ

VYBALÍME SONDU Z BALENÍ A ZAPNEME JI PŘEPÍNAČEM "ON / OFF"

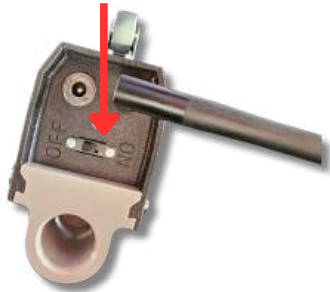


2. SPOJENÍ

PŘIPOJÍM SE MOBILNÍM TELEFONEM NA WI-FI SÍŤ SONDY.

HESLO PRO PŘIHOJENÍ JE: 12345678

POKUD VYSKOČÍ HLÁŠKA, ŽE "INTERNET NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÝ", VOLÍME "VŽDY PŘIHOJIT"

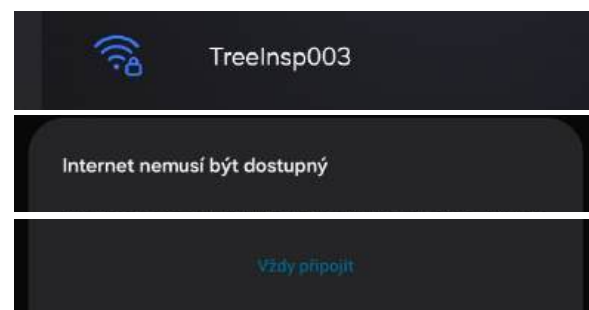


3. SPUŠTĚNÍ

PO PŘIHOJENÍ NA WI-FI SONDY OTEVŘEME INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ A ZADÁME ADRESU 192.168.4.1

TÍM SE PŘIHOJÍME NA VYSÍLÁNÍ SONDY


VYSÍLÁNÍ SPUSTÍME KLIKUTÍM NA "START STREAM"

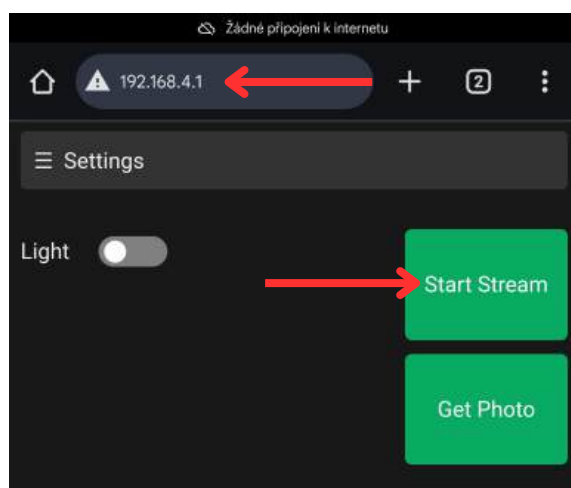

4. VOLBY NASTAVENÍ

APLIKACE VÁM TAKÉ UMOŽNÍ:

- ULOŽIT SI FOTO (GET PHOTO)
- ZAPNOUT SVĚTLO NA SONDĚ (LIGHT)
- NASTAVIT SI PŘENOS (SETTINGS)
 - ROZLIŠENÍ
 - FILTRY
 - NASTAVENÍ PARAMETRŮ

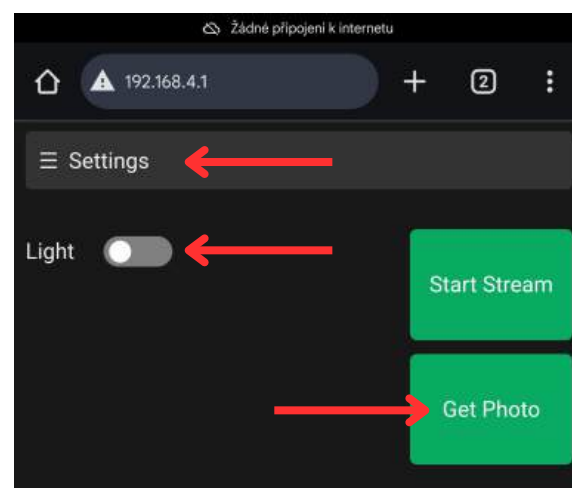

TIP: ADRESU SI ULOŽTE DO OBLÍBENÝCH



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Přírodovědecká
fakulta


N/AT
NERA AGRO
TECHNOLOGY

SD (DATOVÁ) KARTA




1. KROK

POVOLÍME KOLEČKO NA POSUVNÍKU A
ODSUNEME CELÝ POSUVNÍK

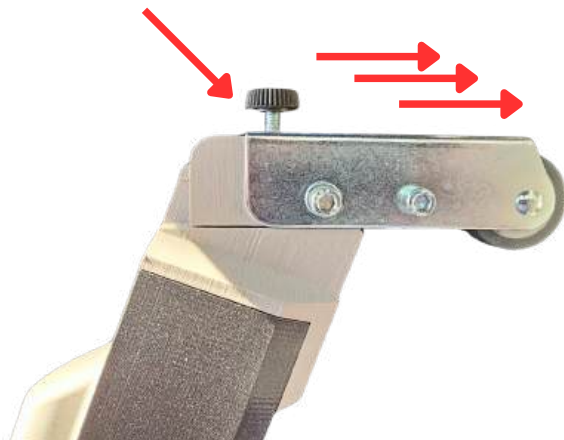


2. KROK

PO SUNDÁNÍ POSUVNÍKU
IMBUS KLÍČEM ODŠROUBUJEME ŠROUBY

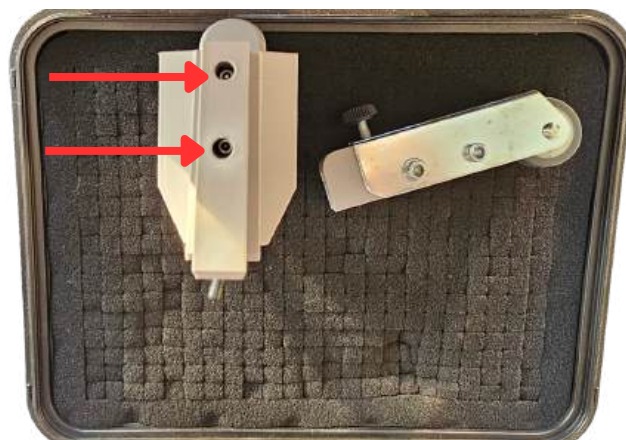

3. KROK

SUNDÁME KRYTKU A NAJDEME ZDE
PŘÍSTUP K SD KARTĚ, KTERÁ
ZMÁČKNUTÍM POVYSKOČÍ

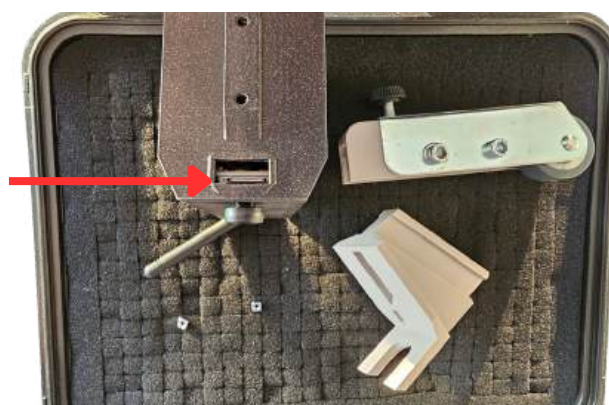

4. UPOZORNĚNÍ

V PODSTRANÍM BLOKU JSOU DVĚ KAPSY,
VE KTERÝCH JSOU ULOŽENY MATKY NA
POVOLENÉ ŠROUBY.

**PŘI NAKOLNĚNÍ JE MOŽNÉ MATKY
VYTRATIT!**

